




# EASY FINDER

---

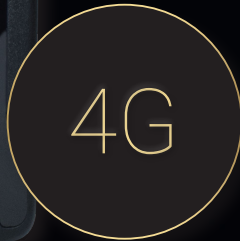



## Vielen Dank für den Kauf unseres FINDERS!

### Vor dem Start:

Lesen Sie sich die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den FINDER zum ersten Mal benutzen. Bitte bewahren Sie die Anleitung für die zukünftige Nutzung gut auf.

1.1 Lieferumfang.....	3
1.2 Produktbeschreibung .....	4
1.3 Laden .....	5
1.4 Aktivierung.....	7
1.5 Ein-/Ausschalten .....	8
1.6 Bedienung der SOS-Taste .....	9
1.7 Nutzung .....	10
1.8 Standby-Modus und Standortaktualisierung .....	11
1.9 Kurzbeschreibung FINDER-Portal .....	12
1.10 Bedeutung der LED Leuchten .....	14
1.11 Alarmer .....	16
1.12 Technische Daten .....	17
1.13 Sicherheitshinweise .....	18
1.14 Entsorgung von Altbatterien.....	24
1.15 Entsorgung von Elektrogeräten.....	25

### HINWEIS!

Wir aktualisieren unsere Anleitungen regelmäßig, um diese auf dem neuesten Stand zu halten. Die aktuellste Version können Sie jederzeit unter: [paj-gps.de/finder](http://paj-gps.de/finder) einsehen.

## 1.1 Lieferumfang

Der Lieferumfang beinhaltet:

- Den EASY Finder 4G
- Ein Ladekabel
- Eine Schutztasche
- Einen Quickstartflyer
- Eine M2M SIM-Karte\*



\*die M2M SIM-Karte ist bereits im FINDER eingelegt und ist nicht austauschbar.

## 1.2 Produktbeschreibung



### HINWEIS!

Zum Aktivieren benötigen Sie die Geräte ID. Bitte halten Sie diese bereit oder notieren Sie diese.



## 1.3 Laden

Vor der ersten Nutzung sollten Sie den FINDER vollständig aufladen. Gehen Sie dafür bitte wie folgt vor.



### HINWEIS!

Bitte vermeiden Sie es, das magnetische Ladekabel, wenn es eingesteckt ist, mit metallischen Gegenständen in Kontakt zu bringen, da dies einen Kurzschluss verursachen und das Kabel überhitzen kann.

3.

Stecken Sie den USB-Wandstecker-Adapter in eine Steckdose.



4.

Warten Sie auf das Ende des Ladevorgangs. Das Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn die rote LED erloschen ist, siehe „1.10 Bedeutung der LED Leuchten“ dieser Anleitung.

### HINWEIS!

In seltenen Fällen zeigen die LEDs beim ersten Aufladen nicht an, dass der FINDER vollständig geladen ist. Sollten die LED-Leuchten nach 10 Stunden Ladezeit immer noch nicht das Ende des Ladevorgangs anzeigen, trennen Sie den FINDER bitte von der Stromversorgung und beginnen mit der Nutzung. Prüfen Sie den Akkustand dann einfach im FINDER-Portal.


Der EASY Finder 4G bietet, bei einer aktiven Trackingdauer von ca. 1 Stunde pro Tag, eine Akkulaufzeit von ca. 10 Tagen ohne zwischenzeitliches Laden! Jedoch ist zu beachten, dass die Laufzeit abhängig von der Auslastung ist. Je mehr das Gerät bewegt wird und je mehr Alarme versendet werden, desto höher ist die Auslastung.

## 1.4 Aktivierung

Um den EASY Finder 4G von PAJ zu nutzen, muss dieser zuvor online aktiviert werden. Gehen Sie hierzu bitte auf:



[start.finder-portal.com](http://start.finder-portal.com)

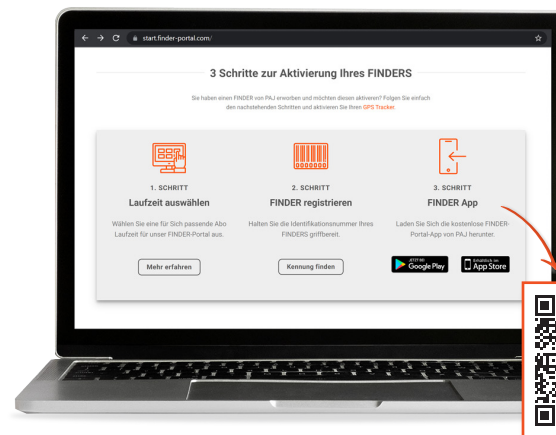

### HINWEIS!

Um eine detaillierte Erklärung der Aktivierung zu erhalten, können Sie einfach auf den folgenden Link klicken oder Sie scannen diesen QR Code: [paj-gps.de/registrierung/](http://paj-gps.de/registrierung/)

## 1.5 Ein-/Ausschalten

Wenn die Aktivierung erfolgreich durchgeführt wurde, können Sie den EASY Finder starten. Die Ein-/ und Ausschalttaste befindet sich oben rechts auf dem FINDER.

### Einschalten:

Drücken Sie die Taste hierfür **1x** kurz. Anschließend blinken die LEDs, bis der GPS-Tracker GPS- bzw. Netzwerkempfang hat. Informationen zu den LED-Anzeigen finden Sie unter Abschnitt „1.10 Bedeutung der LED Leuchten“.

### Ausschalten:

Drücken Sie die Taste hierfür **5x** innerhalb von **5 Sekunden**. Anschließend schaltet sich der FINDER ab.

Dieses Gerät verfügt über einen Ausschaltalarm. Damit dieser Alarm vor dem Abschalten ausgelöst und übertragen werden kann, schaltet sich das Gerät mit einer Verzögerung von **40 Sekunden** ab.



### HINWEIS!


Nach dem erstmaligen Starten, ist es empfehlenswert, das Gerät möglichst im Freien zu bewegen (z.B. bei einem Spaziergang oder einer kurzen Autofahrt). Dies kann den Verbindungsprozess beschleunigen, da sich das Gerät dann das beste Mobilfunknetz sucht. Eine gute Netzverbindung ist notwendig, damit die GPS Daten an das FINDER Portal übertragen werden können.

## 1.6 Bedienung der SOS-Taste

Halten Sie die runde Taste 5 Sekunden lang gedrückt und der FINDER sendet einen Alarm. Ob ein Alarm versendet wurde, sehen Sie daran, dass die LEDs abwechselnd für 12 Sekunden blinken.



## 1.7 Nutzung

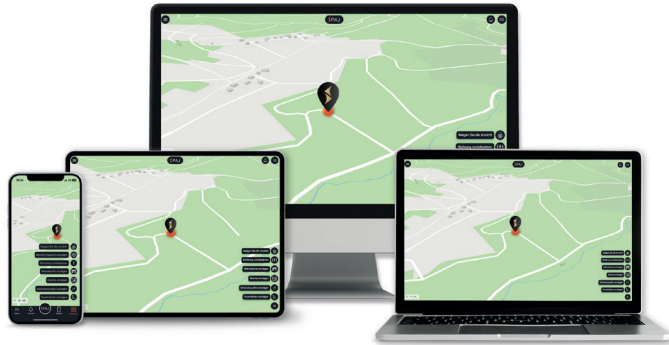

Sobald die Aktivierung, das Anschalten und die Übertragung eines ersten Datensatzes erfolgreich waren, können Sie den FINDER an einem von Ihnen ausgewählten Platz anbringen und nutzen. Den aktuellen Standort und die zurückgelegten Strecken des FINDERs können Sie sich mithilfe eines Smartphones, Tablets oder eines PCs anzeigen lassen. Nutzen Sie hierzu unsere App oder gehen Sie auf folgende Website:

[v2.finder-portal.com](https://v2.finder-portal.com)




## 1.8 Standby-Modus und Standortaktualisierung

Der PAJ EASY Finder 4G sendet seine Standortinformationen standardmäßig bei Bewegung alle 30 Sekunden an das FINDER-Portal. Über das FINDER-Portal lässt sich das Sendintervall individuell einstellen. Sobald der GPS-Tracker stillsteht, wechselt das Gerät in den Standby-Modus, um Energie zu sparen. Die Übermittlung der Standortdaten setzt sich nahtlos fort, sobald das Gerät wieder in Bewegung ist.

### Was ist der Standby-Modus?

Sobald der FINDER nicht mehr bewegt wird, wird nach einigen Minuten der Standby-Modus aktiviert, um Strom zu sparen. Dadurch wird die Aktualisierung des Standorts für die Dauer des Stillstands des Gerätes ausgesetzt. Im FINDER-Portal wird der Standby-Modus folgendermaßen angezeigt:

#### Gerätestatus


 Standby

Dennoch bleibt das Gerät natürlich in Alarmbereitschaft und sendet nach wie vor Alarmmeldungen. Solange sich der FINDER im Standby-Modus befindet, werden Ihnen im Portal nur die Daten (Zeitangabe, Akkustand usw.) der letzten Position vor dem Standby-Modus angezeigt, da sich die Position während dem Stillstand nicht verändert.

### Online-Modus

Spätestens, wenn der FINDER wieder bewegt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aktiv und sendet erneut alle 30 Sekunden seine Position an das Portal.


#### Gerätestatus

 Online

### Standortaktualisierung im Standby-Modus

Sollte sich der FINDER für einen längeren Zeitraum im Standby-Modus befinden, sendet das Gerät dennoch mindestens alle 24 - 26 Stunden eine neue Position an das Portal.

## 1.9 Kurzbeschreibung FINDER-Portal

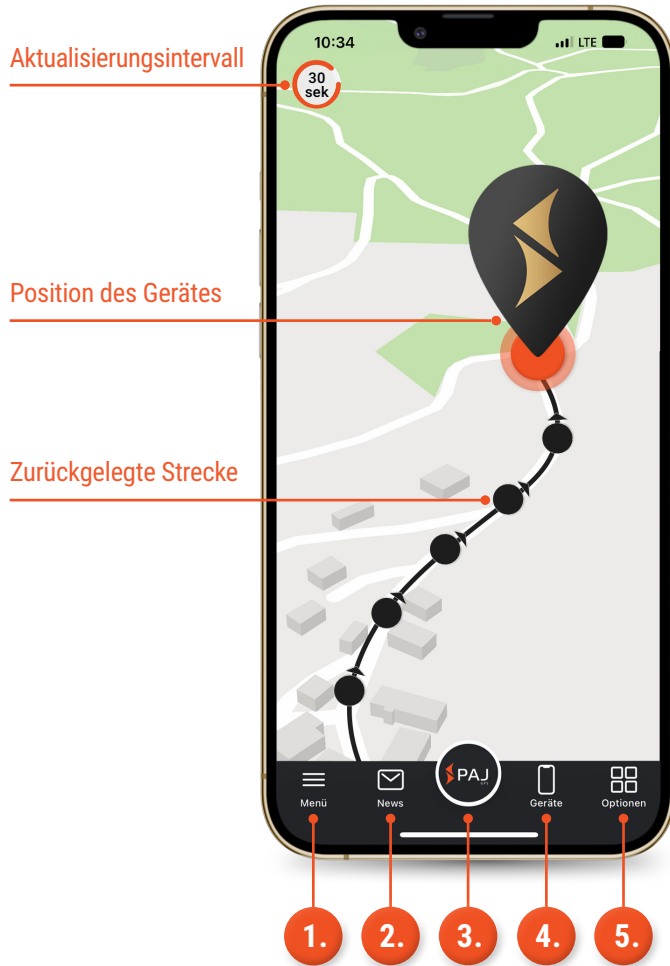

- 1. Anwendungsmenü**  
Statistiken einsehen,  
Geräteeinstellungen,  
Anwendungseinstellungen,  
Alarmzusammenfassung,  
Extrafunktionen wie  
Fahrtenbuch usw.
- 2. Alarmer und Aktivitäten**  
Letzte Aktivität,  
ungelesene Benachrichtigungen,  
Zeitleiste
- 3. PAJ Logo**  
Seite aktualisieren/neu laden
- 4. Geräteliste**  
Übersicht Ihrer Geräte,  
Alarmeinstellungen,  
zurückgelegte Strecken,  
Gerätedarstellung anpassen
- 5. Optionen**  
Optionen für die Kartenansicht



Eine ausführliche Anleitung zum FINDER-Portal  
finden Sie unter: [paj-gps.de/portal-anleitung](http://paj-gps.de/portal-anleitung)

oder scannen Sie diesen QR-Code.

## 1.10 Bedeutung der LED Leuchten

### Orangene LED - Mobilfunk



Signal	Bedeutung
Die orangene LED ist an	Netz vorhanden
Die orangene LED blinkt	Kein Netz vorhanden
Die orangene LED ist aus	Der GPS Tracker ist im Standby Modus* oder ausgeschaltet

### Rote LED - Batterie Status



Signal	Bedeutung
Die rote LED ist an	Batterie wird geladen (Ladekabel angeschlossen)
Die rote LED ist aus	Batterie vollständig geladen (Ladekabel angeschlossen)

### Blaue LED - GPS Status



Signal	Bedeutung
Die blaue LED ist an	GPS Signal ist vorhanden
Die blaue LED blinkt	Kein GPS Signal vorhanden
Die blaue LED ist aus	Der GPS Tracker ist im Standby Modus* oder ausgeschaltet



Die LEDs blinken abwechselnd für 12 Sekunden

Die SOS-Taste wurde für fünf Sekunden gedrückt und ein SOS-Signal gesendet.



Die LEDs blinken gleichzeitig fünf Mal nacheinander

Der Ausschaltknopf wurde fünf Mal innerhalb von fünf Sekunden gedrückt und ein Ausschaltalarm gesendet.



### \*HINWEIS!

Der FINDER befindet sich nur im Standby-Modus, wenn alle drei LED-Leuchten gleichzeitig aus sind.



## 1.11 Alarme



### Bewegungs- / Erschütterungsalarm

Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker erschüttert oder bewegt wird.



### Radiusalarm

Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker den festgelegten Radius verlässt.



### Geschwindigkeitsalarm

Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker eine bestimmte Geschwindigkeit überschreitet (die Geschwindigkeitsgrenze können Sie im FINDER Portal festlegen).



### Batteriealarm

Alarmmeldung, sobald der Akkustand niedrig ist.



### SOS-Alarm

Alarmmeldung, sobald die SOS-Taste betätigt wird.




### Ausschaltalarm

Alarmmeldung, sobald der GPS Tracker ausgeschaltet wird.

## HINWEIS!

Alle Alarme müssen über das FINDER Portal ein- bzw. ausgeschaltet werden. Sobald ein Alarm aktiv ist und ausgelöst wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung über die PAJ App und/oder per E-Mail.

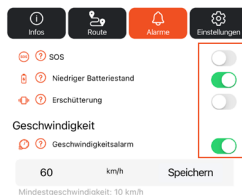

## 1.12 Technische Daten

Gewicht	100 g
Abmessungen	78 x 39 x 29 mm
Akkulaufzeit	In Betrieb*: ca. 10 Tage / in Dauerbetrieb: ca. 2-3 Tage
Akkutyp (intern)	3,7 V / 3.000 mAh Li-ion
Ladegerät	110-220 V, AC 50 Hz Eingang 5 V/1A, DC Ausgang
Zeit bis zum Start	Kaltstart: 3-5 min / Standby: 1-3 min / in Betrieb: 1-10 s
Netzwerk/Band	LTE (23 dBm ± 2.7 dBm): B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/ B25/B26/B28/B66/B34/B38/B39/B40/B41 GSM/GPRS: GSM 850 / EGSM 900 (33 dBm ± 2 dBm) DCS 1800 / PCS 1900 (30 dBm ± 2 dBm) EDGE: GSM 850 / EGSM 900 (27 dBm ± 3 dBm) DCS 1800 / PCS 1900 (26 dBm ± 3 dBm / - 4 dBm)
Mobilfunk-Modul	SIMCOM A7670G
GPS-Chip	AT6558R
GPS-Genauigkeit	bis zu 5 Meter
GPS-Empfang	-162 dBm
Lagertemperatur	von -30 °C bis +80 °C
Betriebsumgebung	von -20 °C bis +75 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 %
Wasserschutz	wasserdicht nach IP65

\*bei Bewegung von ca. einer Stunde am Tag.

## 1.13 Sicherheitshinweise

### Signalworte

Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet:

#### HINWEIS!

Hierdurch wird vor möglichen Sachschäden gewarnt.

#### WARNUNG!

Hiermit wird eine Gefährdung mittleren Risikogrades eingestuft. Die Missachtung der Warnung kann eine schwere Verletzung zur Folge haben.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Lesen Sie sich diese Sicherheitshinweise zu diesem PAJ FINDER, im Folgenden nur GPS Tracker genannt, sorgfältig vor dem Gebrauch durch um ihn ordnungsgemäß nutzen zu können. Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht es vor, den GPS Tracker, nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, zum Lokalisieren eines Gegenstandes oder eines Lebewesens einzusetzen. Achten Sie dabei darauf, dass es strafbar ist, Dritte ohne deren Einverständnis mittels eines GPS Trackers zu überwachen. Sollten Sie ihn anders Verwenden, gilt dies als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Beachten Sie bitte, dass der GPS Tracker kein Kinderspielzeug ist. In anderen Ländern und Regionen gibt es verschiedene Gesetze über die digitale Positionsbestimmung und Ortung von Personen, Tieren und/oder Gegenständen. PAJ UG ist nicht verantwortlich dafür gegen derartige Gesetze oder Vorschriften nicht zu verstoßen, dies wird allein dem Benutzer zugetragen.

#### HINWEIS!

Durch den nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstandener Schäden übernimmt der Hersteller und Händler keine Haftung.

### Sicherheit



#### WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Eine fehlerhafte Elektroinstallation oder eine zu hohe Netzspannung kann zu einem elektrischen Stromschlag führen.

- Gleichen Sie vor Gebrauch die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild ab.
- Damit Sie in einem Störfall das Ladekabel schnellstens vom Stromnetz trennen können, schließen Sie das Netzteil gut zugänglich an.
- Sollten Sie sichtbare Schäden an Ihrem GPS Tracker oder dem Ladekabel bemerken, dann unterlassen Sie den Gebrauch.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferten Originalteile zum Aufladen des GPS Trackers. Sollte das Ladekabel beschädigt sein, ersetzen Sie dies nur mit original Zubehör des Herstellers.
- Begeben Sie den GPS Tracker nie an offenes Feuer oder heiße Flächen.
- Das Ladekabel sollte nur in Innenräumen genutzt werden. Halten Sie es von Feuchtigkeit fern und knicken es nicht.
- Öffnen Sie das Gehäuse des GPS Trackers nicht. Überlassen Sie qualifizierten Fachkräften die Reparatur. Sollten Sie jedoch eigenständig Reparaturen durchführen, den GPS Tracker unsachgemäß Anschließen oder ihn falsch bedienen, dann sind Haftungs- und Garantiesprüche ausgeschlossen.

### Gefahren für Kinder und hilfsbedürftige Personen



#### WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

Bitte lassen Sie den GPS Tracker nicht durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nutzen. Es gilt als Ausnahme, wenn sie zuvor von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person Anweisungen erhielten, wie das Gerät zu benutzen ist.

Achten Sie darauf, dass nicht mit Kleinteilen (z.B. Zubehör, o.Ä.) gespielt wird. Dies kann verschluckt werden und zur Erstickung führen.

### HINWEIS!

Unterrichten Sie Ihr Kind über die Gefahren und die Bedienung des GPS Trackers.

## Batteriebetrieb

 **WARNUNG! EXPLOSIONS- UND BRANDGEFAHR!**

Im Folgenden erhalten Sie Informationen und Hinweise wie Sie mit dem Akku umgehen sollten:

- Der GPS Tracker wird mit einem Lithium Ionen-Akku betrieben. Dieser ist nicht austauschbar und darf nicht entfernt oder geöffnet werden.
- Achten Sie darauf, dass der GPS Tracker (auch bei dem Laden des Akkus) von Hitzequellen und hohen Temperaturen ferngehalten wird, wie z.B. direkte Sonneneinstrahlung in einem Fahrzeug. **Bei Missachtung dieses Hinweises kann es zur Zerstörung des Akkus und Überhitzung, Explosion und Feuer führen.**
- Nutzen Sie für den Aufladevorgang ausschließlich die Original-Zubehörteile. Sollte dieser anders geladen werden, könnte es zu Überhitzung, Explosion oder Feuer kommen.
- Verbrennen oder durchbohren Sie den GPS Tracker nicht. Schützen Sie ihn vor mechanischen Beschädigungen.
- Sollte ein Kind den Akku verschlucken, suchen Sie umgehend medizinische Hilfe auf!

Akku entfernen oder austauschen

- Wenden Sie sich an unseren Support, wenn der Akku entnommen oder ausgetauscht werden soll.
- Senden Sie das Gerät zum Entnehmen oder Austauschen des Akkus an uns.

- Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entnehmen. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und/oder zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.
- PAJ GPS ist nicht für Schäden oder Verluste haftbar (ob vertragsbezogen oder in Bezug auf unerlaubte Handlungen, einschließlich Fahrlässigkeit), die durch das Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anweisungen entstehen.



**WARNUNG! VERÄTZUNGSGEFAHR!**

Akkus, die aufgrund von Beschädigung auslaufen, können bei einer Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Öffnen Sie daher niemals den Akku. Sollte der Akku jedoch auslaufen, tragen Sie bitte Schutzhandschuhe.

## Elektromagnetische Verträglichkeit

Bitte beachten Sie alle Gebote und Verbote und schalten Sie den GPS Tracker in Gefahrenbereichen, sowie wenn es Störungen verursachen kann, sofort aus. Des Weiteren sollte dieser in der Nähe von beispielsweise medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien, sowie in Sprenggebieten nicht angewandt werden. Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können. Transformatoren und sehr starke Magnetfelder müssen gemieden werden. Andernfalls können hierbei Abweichungen in der Übertragung entstehen.

### HINWEIS!

Das Nichtbeachten dieser Empfehlungen kann zu Störungen oder zur Beschädigung des GPS Trackers führen.

## Reinigung



**WARNUNG! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

Im Folgenden erhalten Sie Informationen und Hinweise wie Sie den GPS Tracker reinigen sollten:

- Benutzen Sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel oder Bürsten. **Unterlassen Sie es den GPS Tracker mit metallischen Reinigungsgegenständen (z.B. Messer, Metallschwamm) zu behandeln. Hierdurch kann die Oberfläche beschädigt werden.**
- Geben Sie den GPS Tracker niemals in Wasser, in eine Spülmaschine (o.Ä.) und verwenden Sie keinen Dampfreiniger.

**Korrekte Reinigung:**

- Die Oberfläche kann mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden.
- Der GPS Tracker sollte danach vollständig trockengewischt werden.

## Aufbewahrung

Wenn Sie den GPS Tracker für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie ihn aus. Legen Sie den Tracker dann in die Originalverpackung oder in einen gleich großen Karton. Schützen Sie den Tracker vor Schmutz und Feuchtigkeit.

### HINWEIS!

Bewahren Sie den FINDER außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um mögliche Sach- oder Personenschäden zu vermeiden.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PAJ UG (haftungsbeschränkt), dass der Funkanlagentyp Tracker, Modell EASY Finder 4G, der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: [paj-gps.de/konformitaetserklaerung/](http://paj-gps.de/konformitaetserklaerung/)



## Verpackungsentsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier. Folien gehören in die Wertstoffsammlung.



## 1.14 Entsorgung von Altbatterien

Der nachfolgende Hinweis richtet sich an diejenigen, welche Batterien oder Produkte mit eingebauten Batterien verwenden und in der an sie gelieferten Form nicht mehr weiterveräußern (Endnutzer).

### Unentgeltliche Rücknahme von Altbatterien

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreter von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Verpflichtung der Rücknahme lediglich auf die Art der Altbatterien beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder direkt an unserem Versandlager unter der folgenden Adresse unentgeltlich abgeben:

#### PAJ UG (haftungsbeschränkt)

Hohe Straße 61

51570 Windeck

Deutschland

E-Mail: [info@paj-gps.de](mailto:info@paj-gps.de)

## Bedeutung der Batteriesymbole

Batterien sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet (siehe Abbildung). Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien nicht in den Hausmüll gegeben werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Mülltonnen-Symbol zusätzlich die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die Abkürzung „Cd“ bedeutet Cadmium, „Pb“ steht für Blei und mit „Hg“ ist Quecksilber abgekürzt.



## 1.15 Entsorgung von Elektrogeräten

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die Wichtigsten sind hier zusammengestellt:

### 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

### 2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten repariert werden.

### 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

### 4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

### 5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.



### 6. Hersteller-Registrierungsnummer

Als Hersteller, im Sinne des ElektroG, sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: **DE33887550**

# HABEN SIE FRAGEN?



Dann kontaktieren Sie uns einfach,  
wir helfen Ihnen gerne weiter!

PAJ UG (haftungsbeschränkt)

Hohe Straße 61  
51570 Windeck  
Deutschland

E-Mail: [info@paj-gps.de](mailto:info@paj-gps.de)  
Telefon: +49 2292 39 499 59  
Web: [paj-gps.de](http://paj-gps.de)

**Viel Spaß mit Ihrem EASY Finder 4G wünscht  
Ihnen das Team von PAJ GPS!**



PAJ UG (haftungsbeschränkt)  
Hohe Straße 61, 51570 Windeck  
Deutschland